# かんたんマニュアル



A5509T

**au** by KDDI

目次/準備

通話

文字入力

アドレス帳

メール

カメラ

**EZweb** 

EZナビウォーク

制限モード

スマートモード

**English** 

その他/索引



このたびは、「A5509T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。 ご使用の前に、「A5509T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになった後は、いつでも見られるようお手元に大切に保管してください。

「A5509T」『かんたんマニュアル』および『取扱説明書』を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

#### 「A5509T」のマニュアル-

「A5509T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

#### 基本的な使いかたを 知りたい場合



この「A5509T」『かんたんマニュ アル』をお読みください。

#### 各機能の詳しい使いかたを 知りたい場合



付属の「A5509T」『取扱説明書』 をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。

- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード
  - (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)
- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(http://www.au.kddi.com/manual/index.html)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。 <アクセス方法> □ ⇒ [1.3] 「トップメニュー」 ⇒ 8 😅 「料金・申込・インフォ」 ⇒ 「auオンラインマニュアル」

#### 英語版の取扱説明書が必要な方へ

かんたんマニュアルの英語版をauホームページからダウンロードすることができます(発売後約1ヶ月後から)。

簡易英語版は本書の98~101ページでご覧いただけます。

#### For Those Requiring an English Instruction Manual

You can download the English version of the Basic Manual from the au website(from approximately one month after the product is released). (http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html)

English Simple Manual can be read on page 98 to 101 in this manual.

#### 安全上のご注意

「A5509T」をご利用になる前に、付属の「A5509T」『取扱説明書』に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

#### お知らせ

・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状が異なっていたり、一部を省略 している場合があります。あらかじめご了承ください。

# マナーについて

# マナーもいっしょに携帯しましょう

- ■電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- ■周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。

#### ●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険な ため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用 は法律で禁止されています。 電源をお切りください。



- ●携帯電話の電波が、医用電気 機器などに影響を与えるおそ れがあります。
- ・満員電車の中など混雑した 場所では、付近に心臓ペー スメーカーを装着している 方がいる可能性があります。 携帯電話の電源を切ってお きましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に 使用禁止、持ち込み禁止と定 めている場所では、その指示 に従いましょう。



#### ●使用する場所や、声の大きさ に気をつけましょう。

・映画館や劇場、美術館、図書 館などでは、発信を控えるの はもちろん、着信音で周囲の 迷惑にならないように電源を 切るか、マナー

モードを利用 しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔になら ない場所で使いましょう。
- 新幹線の車内やホテルのロビ ーなどでは、迷惑のかからな い場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないよ うにしましょう。



・携帯電話のカメラを使って撮 影などをする際は、相手の許 可を得てからにしましょう。



・携帯電話のカメラを使って、 撮影が許可されていない場所 や書店などで、情報の記録を 行うことはやめましょう。

# 携帯電話の基本

# この携帯電話でできること

#### 通話

アドレス帳や発着信履 歴、マナーモードな ど、便利な機能満載。



25 ×-5

#### 制限モード/スマートモード

利用を制限するモードや、簡 単な操作でお使いいただく モードに切り替えられます。

80,86 A-1



#### カメラ

フォトやムービーを 撮ってEメールで簡単 に送れます。



(61×-5)

#### メール

ほかの携帯電話や パソコンにメールが 送れます。



49 x-5

# EZナビウォーク

現在地の確認や目的地までの 道順を地図や音声でご案内し ます。

**76**ページ

#### **EZweb**

着うた®、壁紙などを ダウンロードできます。



69 3-5

# マナーモード&簡易留守メモ

# マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



# 簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録 音できます。



待受画面で \*\*\*/\*\* を 1 秒以上長く押し てください。

> 30ページ 参照

# 電源・電波・電池の確認を!

# 通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

<u>-</u>■ を1秒以上長く押し てください。

# 「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

**州川** が電波の状態を表示します。

# 「電池」残量に注意しましょう



電池の残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

■ が電池の残量を表示します。

# 運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手に持って、通話のために使用したり、メールなど を見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



×メールを見たり画面 を注視する



×手に持って 通話をする

# **運転中は電源を切るか** ドライブモードを利用しましょう

# ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で (サイドキー2)を 押し、 で「 (サイドキー2)を 押し、 でで ( (選択)を押します。



# 迷惑メールとワン切りに注意!

## 迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには次の機能があります。

- ・未承諾広告フィルター
- ・アドレスフィルター
  - 特定のメールを受信しない 「指定拒否設定」
  - 特定のメールだけ受信する 「指定受信設定」



**58**ページ 参照

# 知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為(ワン切り)の可能性があります。





3秒以内の着信の場合は、 着信履歴に赤いアイコン 動が表示されます。





( ●マナーについて	1
マナーもいっしょに携帯しましょう	1
「▲堆帯電話の甘木	2
この携帯電話でできること	2
マナーモード&簡易留守メモ	
電源・電波・電池の確認を!	3
運転中の携帯電話の使用はやめましょう	4
迷惑メールとワン切りに注意!	
●目次	6
●準備	8
箱の中身を確認する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	9
充電のしかた 内蔵アンテナについて	10
円配アファアについて 電源を入れる	······
基本的な使いかたを覚える	
初期設定をする	14
メニューの見かた	15
アイコンの表示	17
Eメール・EZwebの初期設定をする ····································	18
自分の電話番号/Eメールアドレスを見る Eメールアドレスを変更する	19
でか文字を利用する ····································	20
ご利用いただく各種暗証番号について	24
▲温託	25
電話をかける	25
電話を受ける	26
電話をかけ直す (発信履歴/着信履歴)	27
ワン切り対策	28
マナーモードにする	29
簡易留守メモを設定する 録音された伝言を再生する	30
球音されだ伝言を再生する	31
着信音の大きさを変える	34
相手の声の大きさを変える	
	36
●文字入力	20
●文字入力 ☆マネカモードについて	36
文字入力モードについて	·····36
文字入力モードについて	36 36
文字入力モードについて かなを入力する	36 36 38 40
文字入力モードについて かなを入力する	36 36 40 43
文字入力モードについて かなを入力する	36 36 38 40 40
文字入力モードについて かなを入力する	36 36 38 40 40
文字入力モードについて かなを入力する 漢字を入力する Eメールアドレスを入力する 絵文字を入力する  ●アドレス帳 アドレス帳から電話をかける	36 36 38 40 43 <b>44</b> 44
文字入力モードについて かなを入力する 漢字を入力する Eメールアドレスを入力する 絵文字を入力する	36 38 38 40 43 <b>44</b> 44 46

●メール	49
Eメールを使う	49
Cメールを使う	
Eメールを作成し送信する	50
<b>受信したEメールを読む</b>	53
フォトが添付されたEメールを読む	55
受信したEメールに返信する	56
<b>迷惑メールが来ないようにする</b>	58
Cメールを作成し送信する ······	59
受信したCメールを読む	60
●カメラ	61
カメラでできること	61
上手な撮影のしかた	62
データサイズについて	63
フォトを撮影する	64
ムービーを録画する	65
フォト/ムービーを見る	67
フォト/ムービーをEメールに添付する	68
フォトメール便	68
<b>●EZweb</b>	69
EZweb について	69
サイトにアクセスする	70
サイトを見る	·····71
着うた®をダウンロードする	·····72
よく見るサイトを登録する	······ <u>7</u> 4
お気に入りに登録したサイトを見る	·····75
利用料金を確認する	
●EZナビウォーク	76
EZナビウォークでできること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	76
EZナビウォークを使う·······	78
目毛を登録する	·····/8
自宅までの帰りかたを調べる	
●制限モード	80
制限モードのパスワードを変更する	80
使用量制限を設定する	82
制限モードを設定する	84
制限モード時の使用量を確認する	
●スマートモード	86
スマートモードに切り替える ····································	86
スマートモードを解除する	87
スマートモードでのランチャーメニューの見かた	8888
スマートモードでアドレス帳に登録する	90
ワンタッチに電話番号を登録する	92
ワンタッチに登録した電話番号に電話をかける	93
スマートモードでEメール/Cメールを作成し送信する	92
スマートモードでのカメラの使いかた	
●English Simple Manual (簡易英語版) ····································	98
●その他機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	102
●困ったときは? ····································	103
アフターサーヒスについて	103
■※51	1 02



# 箱の中身を確認する

箱には本体と付属品が同梱されています。



・電池パック(本体に取り付け済み)



・卓上ホルダ

·本体



・東芝ACアダプタ02



・かんたんマニュアル




- · 保証書
- ・ご使用上の注意

·取扱説明書






# 各部の名称

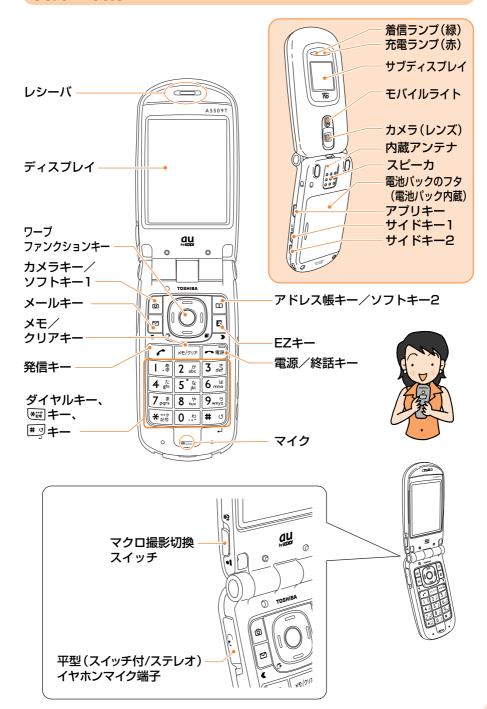

# 充電のしかた

お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。 初めてお使いになるときは充電をしましょう。



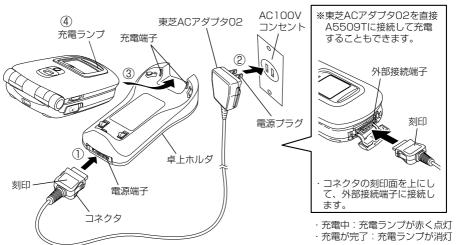

- 卓上ホルダに東芝ACアダプタO2を接続する。
  - ・東芝ACアダプタO2のコネクタの刻印面を上にして、卓上ホルダの電源端子に接続します。
- 2 東芝ACアダプタ02の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。
- 3 電池パックを取り付けたA5509Tを図のように折りたたんだ 状態で、卓上ホルダに取り付ける。
- 4 充電ランプが点灯することを確認する。

#### お知らせ

・卓上ホルダからA5509Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。

# 内蔵アンテナについて

A5509Tのアンテナは、本体に内蔵されています。

#### お知らせ

・A5509Tのアンテナは本体に内蔵されているため、アンテナの突起がありません。内蔵アンテナ付近を指などで触れたり覆ったりすると電波感度が弱まることがあります。特に、内蔵アンテナ付近にシールなどを貼らないようにしてください。



# 電源を入れる



#### ┌ः を 1 秒以上長押しする。



#### 待受画面

#### 雷波状態を確認します。

Yill	Yı	Y	Y	圈外
強	中	弱	微弱	圏外

「圏外」が表示されているときは、通話できません。



#### 電池残量を確認します。

				<del>-</del>
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中



電源が入っている状態で 🔤 を 1 秒以上長く押します。



#### お知らせ

・電波状態の表示が「圏外」(圏外)以外であってもまれに通話できない場合があります。

# 基本的な使いかたを覚える

# キーの役割

□ : Eメールの送受信など

: 電話をかける/受ける

0.2  $\sim$   $9_{wxyz}$ 

\*\*\*\* \ # U

:電話番号や文字の入力



○ : 発信履歴

□ :アドレス帳を使う

■ : EZwebへの接続

\*\*/>
: 簡易留守メモの


設定/解除、文字の消去、操作の取消

:電源の入/切、 通話の終了

☞ : EZアプリの起動\*

・モバイルライトの ON/OFF\*

□ :マナーモードの設定

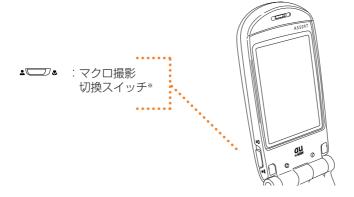

※ 詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。



# ワープファンクションキーの使いかた

上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。 また、中央を押して選んだ内容を確定します。



<u> </u>	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
•	選んでいる項目を確定、実行

# ソフトキーの使いかた

ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は画面によって変わります。



ソフトキー1	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2	画面右下に表示されている機能を実行

## 操作がわからなくなったときや間違えたとき

操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を 行ってください。



ж <b>∈</b> /997	前の画面に戻る
- W.S.	待受画面に戻る

# 初期設定をする

# 待受画面で●を押す。



#### 初期設定画面

基本的な機能の設定をはじめに行えます

2

③・「設定しない」を押す。



ランチャーメニュー



#### お知らせ

- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信 音の設定が行えます。
- ・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行ったあと も各項目を変更することができます。

詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。


・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	通常の文字
通常文字	通常の文字	文字入力	通常の文字
Eメール文字	通常の文字	発信者番号通知	ON
Cメール文字	通常の文字	通常着信音	パターン1

# メニューの見かた

# ランチャーメニューの使いかた

ランチャーメニューから、A5509Tの各機能を呼び出すことができます。 ランチャーメニューには以下の機能があります。

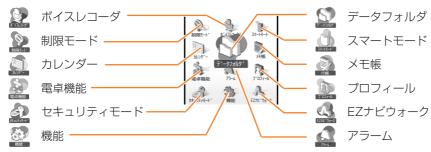

待受画面で●を押す。



#### ランチャーメニュー



2 ⑤を押して項目を選ぶ。





3 ● (選択) を押す。

→選んだランチャーメニューの項目が表示されます。






#### お知らせ

#### お知らせ表示



# サブメニューの使いかた

各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「⑰メニュー」と表示されたときに ®を押すと、その機能に応じたさまざまな操作を行うことができます。

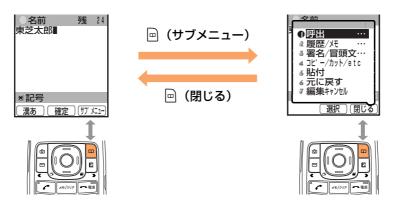

# ガイド行の見かた

機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明(ガイド)が表示されます。 回 (● ガイド)を押すと、機能ガイドの「オン/オフ」を切り替えることができます。

画面下の機能の説明内で「:」(コロン)より左側の部分は、現在の設定状態を表します。




# アイコンの表示

#### 新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。



ア-	イコン	表示内容
1	۳il	電波状態
2		電池残量
3	Z	EZweb利用中
(S)	~	通話中
4	Ó	出られなかった電話があるとき
⑤	⟨₩	EメールやCメールを受信したとき や、読んでいないメールがあるとき
6		現在の日付・時刻
7	<b>9</b> ,5	マナーモード設定中
8	j o	簡易留守メモやマナーモード設定中

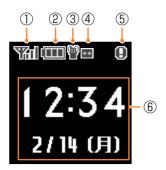

サブディスプレイ

ア-	イコン	表示内容
1	Ψil	電波状態
2		電池残量
3	m m	マナーモード設定中
4	++	簡易留守メモやマナーモード設定中
(5)	θ	新着メール、不在着信あり
6		現在の日付・時刻

#### お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

# Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

待受画面で⊠を押す。



EZwebを利用するための 初期設定を行います 「OK」を押してしばら くお待ちください

- **2** (OK) を押す。
  - →しばらくそのままお待ちいただいた後、 右の画面が表示されます。右の画面が 表示されると、設定は完了です。



- <mark>3</mark> (OK) を押す。
  - ➡Eメールメニューが表示されます。



#### お知らせ

■ または 2000 を押しても初期設定を行うことができます。

# 自分の電話番号/Eメールアドレスを見る

待受画面で●を押す。

➡ランチャーメニューが表示されます。





2

- Ѿで「プロフィール」を選び、
- (選択)を押す。
- ⇒自分の電話番号とEメールアドレスが 表示されます。







#### お知らせ

・待受画面で ● を押して ① . \*\* を押しても、電話番号やEメールアドレスを確認できます。

# Eメールアドレスを変更する

右記の「変更可能」の部分を変更することができ ます。



- 待受画面で◎を押し、
  - 「Eメール設定」を押す。
  - ⇒Eメール設定画面が表示されます。





- Ż 🛂 「その他の設定」を押し、
  - ◯で「はい」を選び、
  - ●(決定)を押す。
  - ➡サーバに接続します。





- ③で「Eメールアドレスの変更」を選び、● (OK) を押し、⑤で入力ボックスを選び、
  - (入力)を押す。





4 暗証番号を入力し、● (確定)を押し、②で「送信」を選び、● (OK)を押し、②で「承諾する」を選び、● (OK)を押す。





- ・暗証番号を1日に3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。
- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

- 5
- (②)で入力ボックスを選び、
- (入力) を押し、Eメールア ドレスを半角英数字で入力する。



と最後には利用できません。最初に数字の [0] を使用することはできません。

・Eメールアドレスの入力のしかたは、40ページをご参照ください。

(確定)を押し、②で「送信」を選び、● (OK)を押す。







- 7
- ○で「OK」を選び、
- (OK) を押す。
- ・変更されたことを確認して (OK) を押してください。



正常に変更されました。

auがお届けする
Xルマガ・サービ・ス
(情報料無料)
ぜひご登録ください。

#### お知らせ

・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別の Eメールアドレスを入力してください。

# でか文字を利用する

発着信画面やアドレス帳一覧画面などで、相手の名前を特に大きな文字 (でか文字)で表示することができます。

待受画面で●を押す。

➡ランチャーメニューが表示されます。





**2** ②で「機能」を選び、

● (選択)を押す。





34 「画面表示」を押す。

→画面表示設定画面が表示されます。





4 「文字サイズ」を押す。

⇒文字サイズ設定画面が表示されます。





5 🔐 「でか文字」を押す。

➡でか文字設定画面が表示されます。







- ҈で「ON」を選び、
  - (決定)を押す。



# ご利用いただく各種暗証番号について

A5509Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようにご注意ください。

#### 暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

#### ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234 (4桁)

#### 制限モードのパスワード

使用例	①制限モードの設定/解除を切り替える場合 ②制限モードの設定内容を変更する場合
初期値	12345678 (8桁)

#### EZパスワード

使用例	EZwebの有料コンテンツ契約・解除する場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定(4桁)

#### プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い]を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除する場合 ②「まとめてau支払い]を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定(4~8桁)



# 電話をかける

待受画面で 📭 ~ 👊 を押して 相手の電話番号を入力する。

・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。



030001XXXX

- ・アドレス帳に相手の名前が登録されて いるときは、相手の名前も表示されま す。
- ・通話が終わったら ○■ を押します。





#### お知らせ

- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、 (中 (サブメニュー)を押し、 [2点] 「特番付加/解除…」を押して [13] 「184特番」 / [2点] 「186特番」を押してください。
  - -相手に電話番号を知らせないときは「3 「184特番」を押す。
  - -相手に電話番号を知らせるときは22 「186特番」を押す。

# ← を押して電話に出る。

・通話が終わったら□■を押します。



#### 電話がかかってきたときの画面表示

電話がかかってくると電話番号が表示されます。

アドレス帳に相手の名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。

電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。

表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



#### 電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「①」と「ご着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします(不在着信)。

②で「ご着信あり」を選び、●を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます(27ページをご参照ください)。



# 電話をかけ直す(発信履歴/着信履歴)

例:着信履歴を呼び出して電話をかける場合

# 待受画面で。◎を押す。

- ・待受画面で 🗿 を押すと、発信履歴の 一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた(かけた)電話番 号から順に表示されます。





- ⑦でかけたい電話番号を選び、
- (詳細)を押す。
- ・ 📵 (→発歴)を押すと発信履歴を表示 します。







#### お知らせ

・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ20件まで電話番号が記憶されます。

# ワン切り(ワンギリ)とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

## ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に赤いアイコン ○ (着信時間3秒以内)が表示され、詳細画面に「★型」と表示されます。
心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。





# マナーモードにする

電話がかかってきたときは、バイブレータでお知らせします。

# 待受画面で Φ (サイドキー2) を1秒以上長押しする。

→マナーモードが設定され、待受画面に「♥、炒」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「∞」が表示されます。





#### 解除するには

待受画面で ○ (サイドキー2) を1秒以上長く押します。

⇒マナーモードを解除すると、「⑤、』⑤」は消えます。同時に簡易留守メモも解除 され「∞」は消えます。



#### お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音および録画開始/終了音は 鳴ります。
- ・マナーモードについて詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」を ご参照ください。

# 待受画面で 🕬 を 1 秒以上長押 しする。

⇒応答メッセージが再生されたあと簡易 留守メモが設定され、待受画面に「☎」 が表示されます。





#### 解除するには

待受画面で「メッシップを1秒以上長く押します。

➡簡易留守メモを解除すると、「ᡂ」は消えます。



#### お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくるとA5509Tが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」「お留守番サービス」 をご参照ください。

# 録音された伝言を再生する

#### 簡易留守メモに用件が録音されると

➡待受画面に「國 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。



- で「國簡易留守メモ」を選び、○ を押す。
  - **→**簡易留守メモの一覧画面が表示されます。





- ② で再生する簡易留守メモを 選び、● (再生)を押す。
  - ・● (停止)を押すと、再生中の簡易留 守メモを停止することができます。





#### 簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、(◯)で削除する簡易留守メモを選ぶ

- ➡回 (サブメニュー)を押して、[18]「削除」を押す
- **⇒**②で「1件削除」を選び、(●) (選択) を押す
- → ②で「はい」を選び、 (決定)を押す

待受画面で●を押す。

➡ランチャーメニューが表示されます。





2 ②で「機能」を選び、

● (選択)を押す。





**3** 2.②「音/バイブ」を押す。

→音/バイブ設定画面が表示されます。





4 🕼 「通常着信」を押す。

➡通常着信設定画面が表示されます。





🧲 🗽 「メロディ」を押す。

➡メロディ選択画面が表示されます。







# ◎で「固定パターン」を選び、

- (選択)を押す。
- →固定パターン選択画面が表示されます。







# ②で「パターン3」を選び、

- ◎(再生)を押す。
- ・ ・ (戻る) または を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。







# ●(決定)を押す。

➡着信音が設定されます。



#### お知らせ

- ・着信音は固定パターン、固定メロディ、効果音、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
- ・お買い上げ時は、固定パターンの「パターン1」に設定されています。

待受画面で●を押す。

➡ランチャーメニューが表示されます。





2 ②で「機能」を選び、





3 2.2 「音/バイブ」を押す。

(選択)を押す。

→音/バイブ設定画面が表示されます。





4 🕼 「通常着信」を押す。

➡通常着信設定画面が表示されます。





5 『『「音量」を押す。

➡着信音量調節画面が表示されます。







# ○ で音量を調節し、● (決定)を押す。



**・**(○)を押すごとに音量が変わります。

Γ∰Ι	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。						
[STEP DOWN]	着信音がだんだん小さくなります。						
[STEP UP]	着信音がだんだん大きくなります。						
↑							
標準	設定した音量で着信音が鳴ります。						
小							
「\」(サイレント)	着信音は鳴りません。						

・「図」(サイレント) は、「■」(小) を選んで②を押すと選べます。


# 相手の声の大きさを変える


通話中に相手の声の大きさを5段階(レベル1~5)と、「でか受話音量」で調節します。



# 通話中に②を押す。

- →受話音量調節画面が表示されます。
- : 音が大きくなります。
- ②: 音が小さくなります。

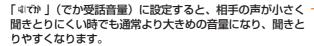

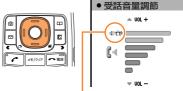



# (OK) を押す。



#### お知らせ

・「でか受話音量」は、通話中のみお使いいただけます。



# 文字入力モードについて

文字入力画面表示中に®を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。

#### 入力モードについて

漢あ: 漢字変換モード a A: 全角英数字モード abAB: 半角英数字モード 1 2: 全角数字モード 1234: 半角数字モード

(②) で文字の入力モードを選び (●) (選択) を押します。



# かなを入力する

□割は「あ行」、②益は「か行」…、○益は「わ行」と、□割~○息で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例: ②<br/>
②<br/>
を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→<br/>
「か」→「き」…と変わります。

目的の文字が表示されたら、次の文字のキーを押します。

	押す回数												
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.8	あ	S	'n	え	а	あ	い	'n	え	お			
2 *bc	か	き	<b>'</b>	け	١J								
3 def	さ	ں	व	t	そ								
4 gti	た	Þ	ი	٧	رد	ი							
5 🛣	な	IJ	B	Þ	6								
6 mmo	は	Ŋ	ßı	<	푱								
7,*	ま	み	ţ	め	φ								
8 🖏	や	ф	ዯ	Þ	ф	<del>የ</del>							
9 <sub>wxyz</sub>	Ω	b	る	れ	ろ								
<u>1</u> ,0	わ	を	6	ゎ	•	0	(長音)	•	?	!	?		スペース
****	記号/絵文字(文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替)												
t 0 #	改行(文字入力中は文字表示の逆順表示)												


#### お知らせ

・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

## 同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、○「を押しカーソル(■)を右へ移動させてから次の文字を入力します。

例:「かき」と入力する場合

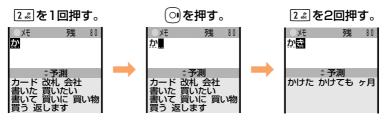

## **濁音/半濁音を入力するには**

濁音/半濁音にしたい文字を入力したあとに ★☆ を押します。

例:濁音「ば」を入力する場合

6歳を1回押して「は」を入力し、寒戸を1回押す。

例:半濁音「ぱ」を入力する場合

6歳を1回押して「は」を入力し、寒端を2回押す。

# ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと●を押します。

# 文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して 『\*\*\*\* を短く押すと、1文字消去されます。 『\*\*\*\*\* を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字が全て消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、全ての文字が消去されます。

文字を入力し、●を押して決定する前の文字は、 <sup>★★977</sup>を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なく全て消去できます。

## 改行するには

**#**りを押します。

#### お知らせ

・Cメールなど、機能によっては改行できません。

# 漢字を入力する

ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例:「後藤」と入力する場合

「ご」を入力する。

ご: 22を5回押し、寒暖を1回押す。

⇒「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。





2 「とう」を入力する。

と: 4点を5回押す。 う: 「ほを3回押す。





3 🍙(変換)で漢字に変換する。

**→**入力したひらがなが漢字に変換されます。





4 ②で「後藤」を選び、

- ●(選択)を押す。
- →「後藤」が入力されます。






## お知らせ


・漢字変換モード(「漢あ」)に切り替えてから入力してください。

### 入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大10件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。

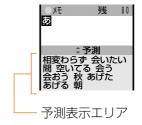

例:「来週」と入力する場合

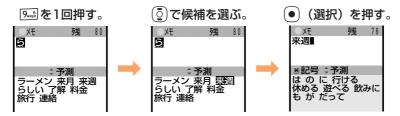

#### お知らせ

・予測変換ができるのは、漢字変換モード(「漢あ」)のときのみです。

# Eメールアドレスを入力する

[1:3] ~ [0:2] で文字と数字が入力できます。

例:宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

「taro.23」を入力する。

t: 💵を1回押す。

a: 2 2 を1回押す。

r: 7歳を3回押す。 o: 6歳を3回押す。

. : [1巻を]回押す。

2: 2歳と#9を1回ずつ押す。

3: 3ょりと#りを1回ずつ押す。





2 [@] を入力する。

@: 13を2回押す。





③ 「toshiba」を入力して

●)(決定)を押す。

t:8歳を1回押す。

o: 6歳 を3回押す。

s: 🌁を4回押す。

h: 45を2回押し(の)を押す。

i : 🛂を3回押す。

b:2.₺を2回押し⊙を押す。

a: 2. を1回押す。





4

- # 9 「定型文」を押す。
- →カテゴリの一覧画面が表示されます。



- 5
- (◯)で「インターネット」を選び、
- (選択)を押す。
- ⇒定型文の一覧画面が表示されます。





- 6
- ②で「.co.jp」を選び、
- (選択)を押す。
- →「.co.jp」が入力されます。



宛先:To必須 残 619 taro.23@toshiba.co.j p■

≝記号

#### お知らせ

・「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

## Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数											
+-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.8		@	_	_	/	:	\	?	,	,	!	1
2 *bc	а	b	С	Α	В	С	2					
3 da \$	d	е	f	D	Е	F	3					
4 ghi	g	h	i	G	Н	ı	4					
5 m	j	k	ı	J	K	L	5					
6 mm	m	n	0	М	N	0	6					
7 *	р	q	r	S	Р	Q	R	S	7			
8 🐄	t	u	٧	Т	J	٧	8					
9 <sub>wxyz</sub>	W	Х	У	Z	W	Х	Υ	Z	9			
0 °ā	0	0										
****	半角記号(文字入力中は大文字と小文字の切替)											
# 5	文字表示の逆順表示											

#### お知らせ

- ・半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- ・自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や 一部の記号を使って最大20文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意く ださい。
  - **-上記表の** アミのかかった文字 は使用できません。
  - 「.」は連続して使用できません。
  - -最初に数字の「O」は使用できません。

# 絵文字を入力する

- 文字入力画面で®(漢あ)を押 す。
  - →文字入力モードが表示されます。
  - ・文字入力モードからは、記号や顔文字、 便利な定型文などが利用できます。





2

# 9娠 「●♥」を押す。

➡絵文字選択画面が表示されます。





- 3 🕞 で使いたい絵文字を選び、
  - (選択)を押す。
  - →絵文字が入力されます。



- ・ (選択)の代わりに 回(連続)を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- ・絵文字は、au以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。



# アドレス帳に登録する







- ②で「呂(名前)」を選び、
  - (選択)を押す。
  - →名前入力画面が表示されます。





- 2 名前を入力して (確定)を 押す。
  - **→**「国 (ヨミガナ)」が自動的に登録されます。
  - ・文字入力のしかたは、36ページをご参照ください。





- ③で「☎(電話番号1)」を選び、●(選択)を押す。
  - ⇒電話番号1入力画面が表示されます。





- 4 電話番号を入力して
  - ●(確定)を押す。
  - ➡電話番号種別画面が表示されます。





・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。



- ◯で電話番号の種別を選び、
- (●) (選択) を押す。
- →新規登録画面に戻ります。
- ・次にEメールアドレスを登録します。Eメールアドレスを入力しない場合は、操作8へ進んでください。







# ○で「!! (Eメールアドレス1)」を選び、 ● (選択) を押す。

→Eメールアドレス1入力画面が表示されます。







## Eメールアドレスを入力して

- (確定)を押し、種別を選んで● (選択)を押す。
- →新規登録画面に戻ります。
- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、 40ページをご参照ください。







## 📵 (登録) を押して

- (●) (登録) を押す。
- ⇒メモリNo.000 に登録されます。



・No.000~499で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。

#### お知らせ

- ・アドレス帳 1 件につき電話番号は2件、Eメールアドレスは2件まで登録できます。
- ・ほかにもグループや住所、誕生日、URLなどの項目を登録できます。 詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。

# アドレス帳から電話をかける

待受画面で ®を押し、アドレス 帳の名前検索の一覧画面を表示 する。





2 ② で電話をかけたい相手を選 び、●(選択)を押す。





3 🕜 を押す。





# アドレス帳を編集する



- □ (サブメニュー)を押し、□ [:៖] 「編集」を押す。



へ 内容を修正して (登録)を 押す。





- 3 ②で「上書き登録」を選び、
  - (決定)を押す。



# 着信履歴/発信履歴から登録する

例:着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合

**→ 待受画面で。◎ を押し、**② で登録したい電話番号を選ぶ。





2 (サブメニュー)を押し、 「『アドレス帳へ登録』を押 す。





- 3 ②で「新規登録」を選び、
  - (選択)を押す。



- ・アドレス帳への登録方法については、44ページをご参照ください。
- ・操作1で(○)を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。




# Eメールを使う

Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。 最大で全角5.000文字まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

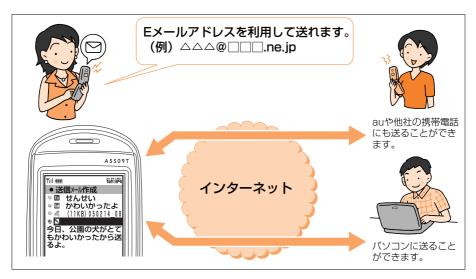

- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1.000通(宛先数含む)までです。

# Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で文字メッセージをやりとりできるサービスです。全角最大50文字 (半角最大100文字) までのメッセージを作成して送信できます。


Cメールのご利用には、首都圏/中部圏でご契約されたお客様は特別なお申し込みなしでご利用いただけます。その他の地域でご契約されたお客様は別途お申し込みが必要です。

# Eメールを作成し送信する

- 待受画面で◎を押し、

  - ⇒送信メール作成画面が表示されます。



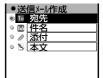

2 ②で「宛先」を選び、

- (選択)を押す。
- ⇒宛先一覧画面が表示されます。





3 ₪ (サブメニュー)

□ઃ『アドレス帳呼出」を押す。

- ⇒アドレス帳の名前検索一覧画面が表示 されます。
- ・宛先(To/Cc/Bcc)は、最大5件 (合計半角640文字以内)まで設定することができます。





**4** ②で宛先を選んで ● (選択) を押し、⑥ (確定) を押す。





5 📵 (確定) を押す。





- 6
- ◎で「件名」を選び、
- ●(選択)を押す。
- →件名入力画面が表示されます。





- **/** 件名を入力して (確定)を 押す。
  - ・半角カナ、改行を入力することはでき ません。





- 8
- ②で「本文」を選び、
- (選択)を押す。
- →本文入力画面が表示されます。





- タ 本文を入力して (確定)を
  押す。
  - ・半角カナを入力することはできません。





🚺 📵 (送信) を押す。

➡送信方法選択画面が表示されます。



●送信方法選択

●送信

○ フォトメール便送信

○ マイ絵文字送信

○ おてがる絵文字送信

11

- ◯で「送信」を選び、
- ●(選択)を押す。
- →送信アニメーションが表示され、 Eメールが送信されます。





# お知らせ

・送信履歴を呼び出して宛先を入力することもできます。 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールを作成/送信する」をご参照ください。

# 受信したEメールを読む

## Eメールを受信すると

→待受画面に「昼 Eメールあり」と受信件数が表示されます。



○で「⑤Eメールあり」を選び、びを押す。

→受信ボックス画面が表示されます。





#### アイコンについて

ご 新着メールがあるフォルダ

- 2 (選択) を押す。
  - ➡メインフォルダ画面が表示されます。





## アイコンについて

□:すでに読んだ「既読メール」⑤:まだ読んでいない「未読メール」∅:データが添付されているEメール

- 3 🖸 で新着メールを選び、
  - (選択)を押す。
  - **⇒メールを読むことができます。**





## 受信メールの見かた




#### お知らせ

・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。 詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

# 文字サイズを切り替える

送受信メール表示中に、 ②② を押すと文字サイズを一時的に切り替えること ができます (ワンタッチ文字サイズ切替)。

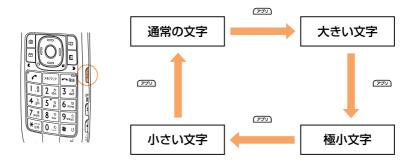

## EメールメニューからEメールを読むには

待受画面で◎を押して、Eメールメニューを表示し、 ② 昼 「受信ボックス」を押します。



#### アイコンについて

¶X/X:アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.53操作2、3)をご参照ください。

# フォトが添付されたEメールを読む

受信したEメールを表示する (P.53)。

- 2 ②でファイル名を選び、
  - (受信)を押す。
  - →フォトが受信されます。



3 ● (再生) を押す。





#### お知らせ

・フォトのファイルサイズによっては、操作1の画面にフォトが表示されたり、操作2で ② でファイル名を選び、 ● (再生)を押してフォトを表示させることができます。

# 受信したEメールに返信する

待受画面で 図を押し、

②より「受信ボックス」を押す。

→受信ボックス画面が表示されます。






2 💿 (選択) を押す。

⇒メインフォルダ画面が表示されます。



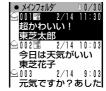

- 3 ⊙で返信したいメールを選び、
  - (選択)を押す。
  - **⇒メールを読むことができます。**







4 📵 (返信) を押す。

→送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。



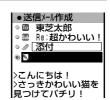


5 「Eメールを作成し送信する」 (P.51操作8、9)を 参照し、本文を入力する。

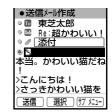

- - ⇒送信方法選択画面が表示されます。



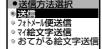

- 7
- ◯で「送信」を選び、
- (選択)を押す。
- ⇒送信アニメーションが表示され、 Eメールが送信されます。





# 迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することを おすすめします。

> メールフィルター設定画面 |必要はありません。 **|**

未承諾広告フィルター

設定にあたって

₩戻る

## メールフィルターの設定

待受画面で∞を押す

- ⇒ 7点 「Eメール設定」を押す
- → 3. 「その他の設定」を押す
- **→** ② で「はい」を選び、 **●** (決定)を押し、サーバ に接続する
- **⇒**②で「メールフィルター」を選び、● (OK) を押す
- →②で入力ボックスを選び、● (入力)を押す
- ➡暗証番号を入力し、●(確定)を押す
- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- → ② で「送信」を選び、 (OK) を押し、メールフィルター設定画面 を表示する

メールフィルターには「未承諾広告フィルター」と「アドレスフィルター」 があります。

- 1. 未承諾広告フィルター 「未承諾広告※」を件名に含むメールを受信拒否します。
- 2. アドレスフィルター

全受信	全てのメールを受信します。
指定受信設定	インターネット、携帯電話のドメインをまとめて設定する「一括指定」、 個別にEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を設定する「個別 指定」があります。
指定拒否設定	個別に指定したEメールアドレスやドメイン、@より前の部分を含むE メールのみ受信を拒否します。
なりすまし規制	携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールを受信拒否することができ、「全受信」、「指定受信設定」、「指定拒否設定」と同時に「規制する」に設定することができます。 例えば、「全受信」と同時に「規制する」に設定すると携帯電話・PHSになりすまして送られてくるメールだけを受信拒否することができます。

※「指定受信設定」をしたあとでも、個別のEメールアドレスを拒否リストに設定できます。

#### お知らせ

- ・Eメールアドレスを変更すると、迷惑メールの受信を防ぐことができます。 Eメールアドレスの変更のしかたは、20ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」の「その他の設定」をご参照ください。

# Cメールを作成し送信する

- 待受画面で 図を 1 秒以上長押し し、 □3 「新規作成」を押す。
  - →本文入力画面が表示されます。





- 2 本文を入力して (確定)を
  押す。
  - ➡宛先選択画面が表示されます。





- 3 ⊙で「アドレス帳呼出」を選び、
  - (選択)を押す。
  - ⇒アドレス帳の名前検索一覧画面が表示 されます。





- ・(o)で「送信履歴呼出」/「受信履歴呼出」などから宛先 を選ぶこともできます。
- 4 ②で宛先を選び、
  - (選択)を2回押す。
  - ⇒送信メール作成画面が表示されます。





- - →送信アニメーションが表示され、 Cメールが送信されます。





# 受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。

# Cメールを受信すると

→待受画面に「⑤ Cメールあり」と受信件数が表示されます。



○で「些Cメールあり」を選び、○を押す。

➡受信ボックス画面が表示されます。






#### アイコンについて

2

- ◯で新着メールを選び、
- (選択)を押す。
- ⇒メールを読むことができます。



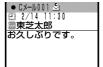

# CメールメニューからCメールを読むには

待受画面で □ を 1 秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、2 歳 「受信ボックス」を押します。

## アイコンについて

②で読みたいメールを選び、(●) (選択)を押します。

#### 9018 2/14 11:30 お久しぶりです。 東芝太郎 9022 2/14 10:03 今日は天気がいい 東芝花子 9033 2/14 9:03 元気ですか?あした

#### お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。



メガピクセルカメラを利用してフォト(静止画)やムービー(動画)を撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。 撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。

# カメラでできること



#### Exif Print (Exif2.2) 対応

画像ファイルに記憶された撮影情報を印刷出力に反映させることができる、標準規格「Exif Print (イグジフ・プリント)」に対応しています。



# 上手な撮影のしかた

フォトやムービーを撮影および録画するときは、被写体をディスプレイまたはサブディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとA5509Tを持ってください。

#### フォトの撮影方法

#### フォトメールサイズ、壁紙サイズ、連写モードで撮影する場合



#### VGAサイズ、SXGAサイズで撮影する場合



## 本体を閉じたまま撮影する場合

主に、自分を撮影するときに使います。 「・」がサブディスプレイの右上に見えるように、 A5509Tの向きを調整して撮影します。



※ イラストはVGAサイズ、SXGAサイズで 撮影する場合の例です。

## ムービーの録画方法

#### ムービーを録画する場合

「**國**」がディスプレイの左上に見えるように、 A5509Tの向きを調整して録画します。



録画中、マイクをふさがないようにご注意ください。

#### 本体を閉じたまま録画する場合

主に、自分を録画するときに使います。

「回」がサブディスプレイの右上に見えるように、A5509Tの向きを調整して録画します。




録画状況により、ムービー再生時の音声が聞こ えにくい音量になることがあります。

# データサイズについて

データフォルダがお買い上げ時の状態で、全ての撮影を同じモードで行った場合、撮影可能枚数および録画可能件数は以下のようになります。ただし、撮影/録画状況により、下記の数値より増減することがあります。

#### フォト

撮影モード	フォト画質	1枚あたりの データサイズ	撮影可能枚数
フォトメールサイズ	-	約9KB	500枚
壁紙サイズ/連写モード	1	約30KB	500枚
	ファインモード	約120KB	170枚
VGAサイズ	ノーマルモード	約60KB	341枚
	メールモード	約40KB	500枚
	ファインモード	約300KB	68枚
SXGAサイズ	ノーマルモード	約170KB	120枚
	メールモード	約100KB	204枚

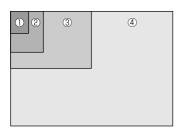

①フォトメールサイズ : 横144×縦176ドット

②壁紙サイズ/連写モード : 横240×縦320ドット


③VGAサイズ : 横640×縦480ドット

④SXGAサイズ : 横1,280×縦960ドット

#### ムービー

録画モード	録画可能時間	1件あたりの データサイズ	録画可能件数
標準S(メール用)モード	15秒	約69KB	292件
標準M(メール用)モード	15秒	約83KB	243件
標準M(ビデオ用)モード	150秒	約800KB	25件

※ データサイズと録画可能件数は、ムービー1件あたり録画可能時間まで録画した場合の 平均的な数値です。

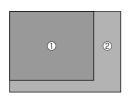

①標準S (メール用) モード : 横96×縦80ドット

②標準M(メール用/ビデオ用)モード:横128×縦96ドット

# フォトを撮影する

# 待受画面で◎を押す。

- →フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。
- ・モバイルライトを点灯させる場合は、 モニタ画面で <sup>□</sup> (サイドキー1) を押 します。





**2** 被写体にレンズを向け、 ● (撮影) または ○ (サイドキー2)を押す。

→撮影したフォトが表示されます(プレビュー画面)。





#### 保存するには

(●) (保存)を押します。

#### お知らせ

- フォトはデータフォルダ内「フォトフォルダ」に保存されます。
- ・撮り直すときはプレビュー画面で <sup>∞∞</sup> を押し、 ② で「はい」を選び、 (決定) を押します。
- ・壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のよう になります。

ファイル名の例: 050214\_1330~01

撮影年月日:2005年2月14日 時刻:13時30分 連番:1枚目

- ・壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、 付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。
- ・Eメールに添付して送信するには、68ページをご参照ください。

# ムービーを録画する

# 待受画面で ®を 1 秒以上長押し する。

- →ムービーを録画するためのモニタ画面 が表示されます。
- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で (サイドキー1)を押します。





# 2 被写体にレンズを向け、● (録画) または ○ (サイドキー2)を押す。

**→**録画開始音が鳴り、録画を開始すると 「• REC」が点灯します。





#### 停止するには

● (停止)を押します。

# 停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます(プレビュー画面)。

## 保存する前にムービーを見るには

◎ (サブメニュー)を押し、[13] 「再生」を押します。

## 保存するには

● (保存)を押します。



#### お知らせ

- ・モニタ画面表示中に (アナイイン (アナイイン ・ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・ムービーはデータフォルダ内「ムービーフォルダ」に保存されます。
- ・撮り直すときはプレビュー画面で ☞ を押し、 ② で「はい」を選び、 (決定) を押します。
- ・標準S(メール用)モードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見か たは以下のようになります。

ファイル名の例: S 050214 1330~01

録画年月日:2005年2月14日 時刻:13時30分 連番:1件目

#### 標準S(メール用)モード録画

- ・標準S(メール用)モード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画をする」をご参照ください。
- ・Eメールに添付して送信するには、68ページをご参照ください。

# フォト/ムービーを見る

例:撮影したフォトを見る場合



➡モニタ画面が表示されます。





2

▣(サブメニュー)を押し、

**#** 『撮影データ確認』を押す。

→フォトフォルダ画面が表示されます。





- 3
- (፬)でフォルダを選び、
- (●) (選択) を押す。
- →フォルダのデーター覧画面が表示されます。





- 4
- (で)で見たいフォトを選び、
- (●) (再生) を押す。
- →選んだフォトが再生されます。





・回 (サブメニュー)を押して「Eメール添付」を選び、● (選択)を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

#### お知らせ

・ムービーを見る場合は、待受画面で ® を1秒以上長く押して、ムービーを録画する ためのモニタ画面を表示し、 ® (サブメニュー)を押して、 ● 「撮影データ確認」 を押します。

# フォト/ムービーをEメールに添付する

# 

- ⇒フォト/ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
- ・撮影したフォト/ムービーは、自動的にEメールの「 ⊘ (添付)」に登録され、アイコンが「 ⊘ 」に変わります。Eメールの作成のしかたは、50ページをご参照ください。
- ・すでに保存してあるフォト/ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

# フォトメール便

フォトメール便を利用すると、相手がau以外の携帯電話でもフォト/ムービーが正しく見られるように自動変換して送れます。

Eメールを送信する際に、送信方法選択画面で「フォトメール便送信」を選ぶと、専用のアドレスに自動変更して送信できます。

△△△@docomo.ne.ip

△△△@ezweb.ne.jp

△△△@□\*.vodafone.ne.jp

Eメールアドレス

#### ● 送信方法選択

- フォトメール便送信
- 変更後のアドレス
  △△△@d.nepm.jp
  △△△@□\*.vodafone.nepm.jp

△△△@ezweb.nepm.jp

※ □は地域ごとに異なります。

相手

ツーカー/ムービー メール非対応の

ドコモ

au電話

ボーダフォン

#### お知らせ

・「マイ絵文字送信」、「おてがる絵文字送信」は有料サービスです。EZwebコンテンツ「絵文字め~る」のお申し込みが別途必要です。




# EZwebについて

EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。 情報サイトから着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。

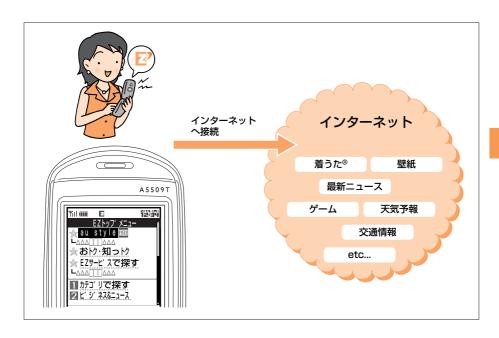


#### お知らせ


・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

# サイトにアクセスする

## トップメニューを表示する

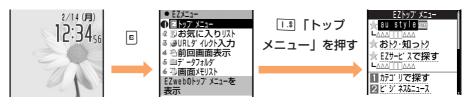

- でお好みのサイトを選び、 (OK) を押してください。
- ◎ または ∞∞ を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。

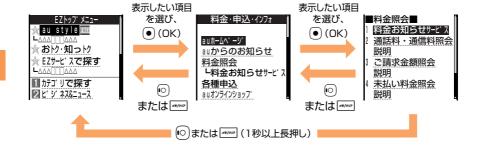

#### お知らせ

・サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

キー操作	動作					
	EZwebが終了し、待受画面に戻ります。					
٥	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動(スクロール) します。					
e E	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動 (スクロール) できます。 国:上へ移動(スクロール)					

・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。

## サイトを見る

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で 楽しいサイトがご利用いただけます。

## トップメニュー

### EZトップ・メニュー

### 🖈 au style 🎟

- ★おりい知っり
- ★ EZサービスで探す
- II カテゴリで探す
- 2 ピッネス&ニュース
- 3 IU7
- ∡ ホヒ゛ー&カルチャー
- ⑤ ショッピ ング
- 6 ライフ
- 7キワードで探す
- □料金·申込·インフォ

[English]

■マーク表示メニューについて

(C) KDD I

#### au style

auのキャンペーン情報やオススメサイトをご紹介

### おトク・知っトク

携帯電話を使った便利で楽しいオススメサイトを ご紹介

### EZサービスで探す

EZサービス別にサイトを探す

### 「『カテゴリで探す」

カテゴリ別にサイトを探す

### [2.4] 「ビジネス&ニュース」

HOTニュースや天気などの情報

### 3 3 「エリアし

お出かけ情報やお住まいの地域情報

### **4点「ホビー&カルチャー」**

ミュージック・ゲームなどのエンタメ情報

### 5 周「ショッピング」

ケータイでショッピング情報

### [6点] 「ライフ」

生活に密着したお役立ち情報

## 7歳 「キーワードで探す」

キーワードでサイトを探す

#### 8 計 「料金・申込・インフォ」

料金確認・各種申込み・auオンラインマニュア ルはこちらから

#### English

英語版のサイトのご紹介

## 着うた<sup>®</sup>をダウンロードする

トップメニューで

### □▮「カテゴリで探す」を押す。

→「カテゴリで探す」画面が表示されます。



#### カテゴリで探す

ニュース・天気 着うたフル 着うた・着ムービー 着信メロディ カラオケ・ボイス 画像・キャラクター

→ 「着うた<sup>®</sup>・着ムービー」画面が表示されます。



着うた・着ム-ピー

J-POP・総合(88)
アニメ・ゲーム(18)

IV・映画(21)

ロック・洋楽(18)
クラブ・インディーズ (28)
クラシック・ジャズ (23)

**3** ◯ でお好みのサイトを選び、

- (OK) を押す。
- ⇒ダウンロードの手順が表示されます。
- ・情報提供料のかかるサイトをご利用に なる場合は、EZパスワードの入力が必要です。初めてご利用になる場合は、EZパスワードの設定を行います。EZパスワードはお客様が初めて有料コンテンツをご契約する際に設定される任意の4桁の数字です。

4 画面の指示に従って操作する。





Melody (xxxKB) ダ ウンロード 成功しました 「再生」 ( OK )

5 📵 (再生) を押す。

- ➡ダウンロードした着うた<sup>®</sup>が再生されま す。
- ・ダウンロードしたデータは、データ フォルダへ自動的に保存されます。







## 再生中に 🕑 (登録)を押す。

➡着うた®の登録先が表示されます。



₩Melody |登録先は?

- 通常着信
- お知らせ受信
- 非通知着信音
- 通知不可能差信辛



## ◯で登録先を選び、

- (決定)を押す。
- ➡着うた®が着信音に設定されます。
- ・同様の操作で画像をダウンロードして 待受画面などに設定することもできま す。



## お知らせ

・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。 それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。


## よく見るサイトを登録する

よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへ アクセスすることができます。

登録したいサイトを表示して 回 (ブラウザ) を押す。

➡ブラウザメニューが表示されます。



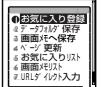

2 🝱 「お気に入り登録」を押す。

- ⇒タイトルとURLを入力する画面が表示 されます。
- ・サイトによっては、「お気に入りリスト」 に登録できない場合があります。





3 🍙 (登録) を押す。

⇒表示中のサイトのタイトルとURLが 「お気に入りリスト」に登録されます。



## お知らせ

・タイトルとURLは、最大100件まで登録することができます。

## お気に入りに登録したサイトを見る

待受画面で厚を押す。

⇒EZメニューが表示されます。





**2** ②』「お気に入りリスト」を押 す。

⇒お気に入りリスト画面が表示されます。



● お気に入りリスト 001 今日のTV番組 002 http://△△△△△、△△、 003 http://□□□、□□、□□ 004 今日の天気

3 ◎で見たいサイトを選び、

- ●(接続)を押す。
- →見たいサイトの画面に接続されます。



## 利用料金を確認する

EZwebからご利用いただいた通話料・通信料金などの目安を確認できます。

待受画面で●を押す。

➡ランチャーメニューが表示されます。





2 🝱 🝱 の順に押し、

- (OK) を押す。
- →「料金照会」画面が表示されます。 確認したい項目を選んでください。







## EZナビウォークでできること

### ケータイにカーナビが付いた!

EZナビウォークは目的地までの本格的歩行者ナビゲーションです。




## ④ココどこ?と思ったら、[現在地マップ]

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタ イムに表示します。



## ③お家へ帰るには [自宅へ帰る]

あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、自宅までのルートを簡単 にナビゲーションできます。

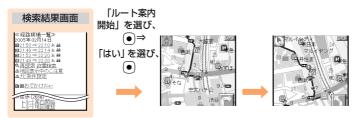

## ①外出先では [おでかけメニュー]


外出先で役立つ各種メニューを表示します。



NEW	新着情報、お知らせをご案内します。	
乗換検索	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。	
ナビ	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。 「着せ替えナビ」:音声やアイコンを有名人やアニメキャラ に変更	
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。	
設定ヘルプ	各種設定とよくある質問などが確認できます。	
登録解除	会員の登録・解除などができます。	

## ②お気に入りの場所は、[Myスポット] へ登録

よく行く場所や、自宅などを登録しておけば、簡単にナビゲーションできます。

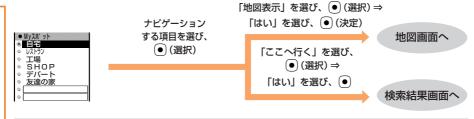

## ⑤居場所を知らせるには [現在地メール]

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

#### ●送信する











現在地メールが 送信されます。

#### ●受信したら










てこへ行く」を選び、 (選択) ⇒「はい」を選び、((()

「地図表示」を選び、(●)(選択)⇒

### お知らせ

・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビウォークを利用する」をご参照ください。

## EZナビウォークを使う

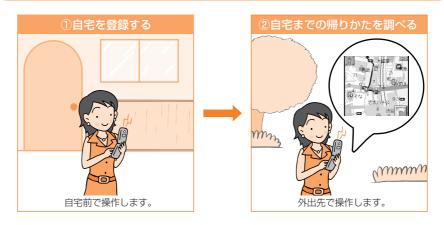

### お知らせ

- ・ご利用になる前には、初めに初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、18ページをご参照ください。
- ・本サービスをご利用になるには、EZナビウォークへの登録(有料)が必要です。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

## 自宅を登録する

例:現在地を「自宅」に登録する場合

- EZナビウォークメニュー (P.76) で
  - 2. 『Myスポット』を押す。
  - ➡Mvスポット画面が表示されます。





- 2 ②で「自宅」を選び、
  - 回(サブメニュー)を押し、
  - □③「GPS情報登録」を押す。
  - →登録方法選択画面が表示されます。



- 3
- ◯で「現在地」を選び、
- (選択)を押し、GPS情報を取得後(●) (OK)を押す。
- ー ⇒現在地が自宅として登録されます。



## 自宅までの帰りかたを調べる

Myスポットの「自宅」に登録したGPS情報を目的地とし、簡単操作で現在 地から自宅までのナビゲーションを行います。

- 1
- EZナビウォークメニュー (P.76) で
- ③』「自宅へ帰る」を押し、
- (○)で「はい」を選び、(●)を押す。
- ⇒ルート検索結果が表示されます。





- ②で「ルート案内開始」を選び、を押し、②で「はい」を選び、を押す。
  - ⇒現在地の地図が表示され、移動に合わせて自動的に地図がスクロールします。







制限モードは、親や上司が機能ごとに使用量などの制限をかけて、子供や部下が携帯電話を使いすぎるのを防ぐために利用することができます。電話の発着信や、E/Cメールの送受信、EZweb、EZアプリ(EZナビウォーク含む)の利用を制限することができます。

### 制限モード画面を表示する



## 制限モードのパスワードを変更する

制限モードの設定を自由に変えられないようにするために、制限モードの パスワードを変更します。

制限モード画面(上記)で 4点「制限モード設定」を押す。





**2** 制限モードのパスワードを入力 し、**●**(OK)を押す。

- ・お買い上げ時には「12345678」が 設定されています。
- ・ヒントが登録されている場合は、
  - 回 (ヒント)を押すと、ヒントが表示されます。






③ で「パスワード設定」を選び、● (選択)を押す。





4 制限モードのパスワードを入力 し、● (OK) を押す。



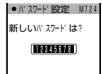

- **5** 新しいパスワードを入力し、
  - (決定)を押す。
  - →パスワードが登録され、ヒント登録の 確認画面が表示されます。





- ・新しいパスワードは、1~8桁の数字を入力できます。
- ◯で「はい」を選び、
  - (決定)を押し、ヒントを入力し、(●) (確定)を押す。



- ・ヒントを入力しない場合は、「いいえ」を選び、
  - **●** (決定) を押します。

### お知らせ

・ヒントには、パスワードを思い出すきっかけになる言葉を登録することができます。

例) パスワード: 20050214

ヒント: A5509Tを購入した日

ーヶ月の予定使用量を超えた場合に、電話の発信やメールの送信を禁止する ことができます。

制限モード画面(P.80)で 4点「制限モード設定」を押す。





**2** 制限モードのパスワードを入力 し、**●**(OK)を押す。





・ヒントが登録されている場合は、 回(ヒント)を押すと、ヒントが表示 されます。

- 3 🗓で「制限の設定」を選び、
  - (選択)を押す。





4

🖸 で「時間・使用量」を選び、

● (選択)を押す。






制限モー

5 ②で「使用量制限」を選び、

● (選択)を押す。



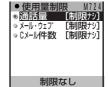

- 🧿 🖸 で「通話量」を選び、
  - (選択)を押す。





- ̄ ○で「制限あり」を選び、
  - (選択)を押す。





- 🔒 通話量を入力し、
  - (決定)を押す。



### お知らせ

・使用量で制限するだけでなく、機能の使用を制限(アクセス制限)したり、時間によって使用を制限(時間制限)したりできます。 詳しくは、付属の取扱説明書「制限モードを利用する」をご参照ください。 制限モード画面(P.80)で 5点「制限・解除」を押す。





2 制限モードのパスワードを入力 し、● (OK) を押す。

> ・ヒントが登録されている場合は、 □ (ヒント)を押すと、ヒントが表示 されます。





3 ⓒで「ON」を選び、

●(決定)を押す。



制限モービ

## 制限モード時の使用量を確認する

制限モード画面 (P.80) で ②』「今月・先月の使用量」を 押す。





- 2 🗿で「通話」を選び、
  - ●(選択)を押す。
  - ・ 回 (先月) を押すと、先月の使用量が 表示されます。







スマートモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。

## スマートモードに切り替える

- 待受画面で●を押す。
  - ➡ランチャーメニューが表示されます。





**2** ◎で「スマートモード」を 選び、**●(選択)を押す**。





3 ②で「ON」を選び、







- 4 💿で「はい」を選び、
  - ●(決定)を押す。
  - ➡スマートモードに切り替わります。



## スマートモードを解除する

- 待受画面で●を押す。
  - →ランチャーメニューが表示されます。





- 2 🕑で「機能」を選び、
  - (選択)を押す。
  - ➡機能設定選択画面が表示されます。





③で「スマートモード終了」 を選び、● (選択)を押す。





- 4 💿で「はい」を選び、
  - (決定)を押す。
  - ➡スマートモードを解除します。




### お知らせ

・スマートモードに切り替えると、切り替える前に設定した内容がスマートモードの 設定内容に変更されることがあります。

スマートモードの設定内容については、付属の取扱説明書「スマートモードを利用する」をご参照ください。

## スマートモードでのランチャーメニューの見かた

スマートモードでのランチャーメニューには以下の機能があります。

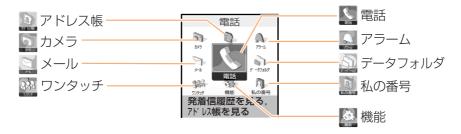

アイコン		機能名	機能内容	参照先
\$25	カメラ		フォト撮影/ムービー録画	P.96
7F UZA	アドレス帳		アドレス帳の呼び出し/登録	P.90
75-4	アラーム		指定した時刻にアラームでお 知らせ	取扱説明書 「指定した日時にお知 らせする」
N. X-Ja	メール		E/Cメールの作成/確認	P.94
		アドレス帳を見る	アドレス帳を呼び出して発信	P.46
		着信履歴を見る	発着信履歴を呼び出して発信	P 27
		発信履歴を見る	光月后腹座で叶り山りて光后	r.c/
形括	電話	   ワンタッチ 	「ワンタッチ」への電話番号の 登録/発信	P.92
		アドレス帳登録	アドレス帳への登録	P.90
		私の番号を見る	自分の電話番号やEメールアド レスの確認	P.19
571.5	データ	フォルダ	データフォルダ内のデータや 撮影したフォト/ムービーの 表示/再生	P.97
729.F	ワンタッチ		「ワンタッチ」への電話番号の 登録/発信	P.92

アイコン		機能名	機能内容	参照先
		音量 メロディ	着信音の設定	取扱説明書 「着信時の動作を設定 する」
		待受画面	待受画面の設定	取扱説明書 「待受画面を設定する」
		文字サイズ	表示される文字の大きさの設定	取扱説明書 「文字のサイズを設定 する」
REFE	機能	マナーモード	通常マナーモードに設定	取扱説明書 「マナーモードを設定 する」
		メモ	簡易留守メモの設定/ ボイスレコーダによる録音	取扱説明書 「簡易留守メモを設定する」 取扱説明書 「ボイスレコーダを利 用する」
		スマートモード終了	スマートモードの解除	P.87
1000	私の番		自分の電話番号やEメールアド レスの確認	P.19

## スマートモードでアドレス帳に登録する

待受画面で▣を押す。



アドレス帳に新規登録しますか?


- 2 🗓で「はい」を選び、
  - (決定)を押す。
  - →名前入力画面が表示されます。





- 3 名前を入力して (確定)を 押す。
  - ➡電話番号の入力方法選択画面が表示されます。



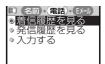



- 4 ②で「入力する」を選び、
  - (選択)を押す。
  - ➡電話番号入力画面が表示されます。
  - ・電話番号を入力しない場合は、
    - (確定)を押して操作6へ進んでください。
  - ・②で「着信履歴を見る」/「発信履歴を見る」から電話番号を選ぶこともできます。






電話番号を入力して ● (確定) を押す。

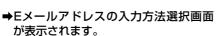

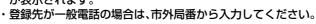



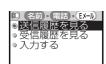



## ◯で「入力する」を選び、

- (●) (選択) を押す。
- ⇒Eメールアドレス入力画面が表示されます。
- ・Eメールアドレスを入力しない場合は、 (確定)を押して操作8へ進んでください。
- ・②で「送信履歴を見る」/「受信履歴を見る」からEメールアドレスを選ぶこともできます。





② 名前 • 電話 • (EX-II)

★記号 残 64

## 7

## Eメールアドレスを入力して

- ●(確定)を押す。
- ➡新規登録画面が表示されます。
- ・②で項目を選び
   へので項目を選び
   へので項目を選び
   へので項目を選び
   へので項目を選び
   ので項目を選び
   のでの可能を認定する
   のでのでのでのでのでのでのでする
   のでのでのでのでする
   のでのでのでする
   のでのでのでする
   のでのでのでする
   のでのでのでする
   のでのでする
   のでのでする





8

## ◎(登録)を押す。

➡アドレス帳に登録されます。



### お知らせ

- ・アドレス帳にデータが登録されているときは、待受画面で□を押すとアドレス帳の 一覧画面が表示されます。新規登録する場合は、⑤(新規)を押して操作3から操 作8を行います。
- ・アドレス帳の内容を修正するときは、待受画面で回を押して、©で修正したいアドレス帳を選び●(選択)を押し、回(編集)を押します。
- ・その他の詳しい説明は、44ページおよび取扱説明書「アドレス帳」をご参照ください。

## ワンタッチに電話番号を登録する

よくかける電話番号(最大3件)をワンタッチに登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけることができます。

| 待受画面で 🗹 を押す。

→ワンタッチの一覧画面が表示されます。






2

- ◯で「登録なし」を選び、
- ◎ (編集)を押す。
- ➡電話番号の入力方法選択画面が表示されます。
- ・すでに登録されているワンタッチを選ぶと、登録する相手 を変更することができます。
- ・ 回 (解除) を押すと、選んだワンタッチを解除することができます。



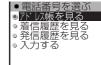

- ③で「アドレス帳を見る」を 選び、●(選択)を押す。
  - ➡アドレス帳の一覧画面が表示されます。
  - ・②で「着信履歴を見る」/「発信履歴 『『ニーー』』 を見る」/「入力する」から電話番号を入力することもできます。





▶ 上馬

- (選択)を押す。
- **→**ワンタッチに登録されます。



### お知らせ

- ・ワンタッチの一覧画面で相手の名前を表示したい場合は、名前と電話番号を登録しているアドレス帳をワンタッチ登録してください。
- ・着信履歴、発信履歴および電話番号を直接入力して登録した内容は、アドレス帳へは登録されませんので、アドレス帳で呼び出したり、スマートモードを解除したあとに呼び出すことはできません。

## ワンタッチに登録した電話番号に電話をかける

- 待受画面で「全を押す。
  - →ワンタッチの一覧画面が表示されます。





②で電話をかけたい相手を 選び、●(選択)を押す。



● 発信確認 東芝太郎 0900001XXXX

3 / を押す。



## お知らせ

- ・表示されている電話番号に「184」や「186」を付加するには、 (発信)を押し、 ② で 「184発信」 / 「186発信」を選び、 (決定)を押してください。
  - -相手に電話番号を知らせないときは「184発信」を選ぶ。
  - -相手に電話番号を知らせるときは「186発信」を選ぶ。

## スマートモードでEメール/Cメールを作成し送信する

例:Eメールを作成し送信する場合

待受画面で◎を押す。

→メール選択画面が表示されます。





2 ②で「Eメール」を選び、

- 〔●〕(選択)を押す。
- ・Cメールを作成し送信する場合は、 「Cメール」を選びます。また、Cメールの場合は、本文を入力してから宛先を入力します。



● EX-III ■ X-IIIを作成する ■ 受信メールを見る ・ 送信メールを見る ・ 新着メール問合せ

③ で「メールを作成する」を 選び、● (選択)を押す。

⇒宛先の入力方法選択画面が表示されます。





あかさたな

●赤木

●井上

◉上鳥

②で「アドレス帳を見る」を 選び、● (選択)を押す。



- ー ➡アドレス帳の一覧画面が表示されます。
- ・宛先に設定できるのは1件のみです。
- ・Eメールアドレスが登録されていない相手は表示されません。
- ・②で「送信履歴を見る」/「受信履歴を見る」/「入力する」からEメールアドレスを入力することもできます。
- 5 ②で送信する相手を選び、
  - (選択)を押す。
  - →件名入力画面が表示されます。







## **仲名を入力して●(確定)を** 押す。

→本文入力画面が表示されます。





## **/**本文を入力して ● (確定)を 押す。

- ⇒送信メール作成画面が表示されます。
- ・● (編集)を押すと選んだ内容を編集
   できます。また、回 (保存)を押すと送信ボックスにメールを保存することができます。
- ・②で「添付」を選ぶと、データフォルダに保存されている 撮影したフォトなどのデータを添付したり、添付したデー タの変更や解除をすることができます。添付できるデータ は1件のみです。



## 

⇒送信アニメーションが表示され、 Eメールが送信されます。



### お知らせ

・受信ボックスが未読メールで一杯の場合は、メール選択画面で「Eメール」を選び
● (選択)を押したときに、受信ボックスの容量に空きがないことを示すメッセージが表示されます。受信ボックスの不要なメールを削除してください。詳しくは取扱説明書「Eメールを削除する」をご参照ください。

## スマートモードでのカメラの使いかた

## フォトを撮影する

- 待受画面で 🗟 を押す。
  - →カメラ選択画面が表示されます。





- 2
- ◯ で「写真を撮る」を選び、
- (選択)を押す。
- →フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。
- ・回 (サイズ) を押すと撮影モードを変更できます。 詳しくは、取扱説明書「カメラ」をご参照ください。





3 「フォトを撮影する」(P.64) の操作2を行う。

## 撮影したフォトを見る

- 待受画面で●を押す。
  - ➡ランチャーメニューが表示されます。





- ②で「データフォルダ」を 選び、● (選択)を押す。
  - ⇒データフォルダ選択画面が表示されます。





- ③で「フォトフォルダ」を 選び、● (選択)を押す。
  - →フォトフォルダ画面が表示されます。






4 「フォト/ムービーを見る」(P.67)の操作3~4を行う。

au by KDDI

# A5509T

## **English Simple Manual**

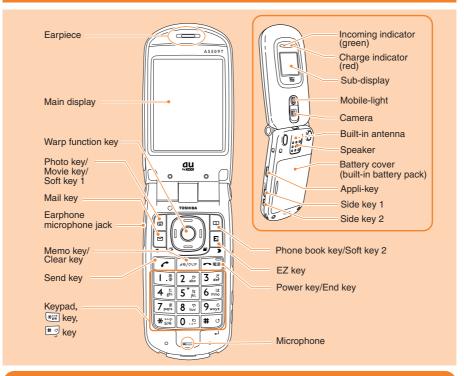

## **Turning the Power On and Off**

- Turning the power On
  - Press and hold for more than one second.
- Turning the power Off
  - Press and hold for more than one second.

## **Setting the Language**

From the stand-by screen : press press press press press press press to select [English] press (Select) press press (Select) press (Select)

### **Setting the Date and Time**

You can set the phone to display the date and time on the stand-by screen. When this setting is enabled, the A5509T will receive current date and time information for the local service area, and the date and time will be updated accordingly.

From the stand-by screen : press 

pre

## **Checking Your Own Phone Number and E-mail Address**

From the stand-by screen: press • press 0.2.

## **Making/Answering a Call**

Making a Call

From the stand-by screen: enter the phone number press .

To end the call: press ----.

Answering a Call

Press while the phone is ringing.

To adjust the earpiece volume during a call: press ( ) press ( )[OK].

## Storing an Entry in the Phone Book/Searching for a Phone Book Entry

Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second press to select the item press [Select] to enter the data press [Add] press [Add].

Searching for an Entry

From the stand-by screen: press 回 to display the different rows (hiragana row:あa, かka, さsa, たta, なna, はha, まma, やya, らra, わwa, A, 他others) Search screen press 回 to select the hiragana row in which the entry is stored press ② to select the name press ● [Select] press 回 to open [Option] press ① [Select] to display the Phone Book Entry details screen.

## **Configuring E-mail and EZweb Default Settings**

Before using the E-mail and EZweb services, you must configure the default settings.

When you configure the default settings, your E-mail address will be registered, allowing you to send and receive E-mail as well as to access the Internet.

From the stand-by screen: press ☐, ☐ or ☐ configure default settings press ☐ [OK].

## **Using E-mail and C-mail**

E-mail

If you subscribed to the EZweb service when you purchased the A5509T, you will be able to use the E-mail service immediately. If you did not subscribe to the EZweb service, please contact the au shop for further information. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings" above.)

Sending an E-mail Message

From the stand-by screen: press press press press [Select] to select [To]

press [Select] to enter the recipient's address press [OK] press [OK] press

to select [Subject] press [Select] to enter the subject press [OK] press to select [Text] press [Select] to enter your message press [OK] press [Send] press to select the item press [Select].

Reading a Received E-mail Message

When you receive E-mail messages, [⁵Email x Item] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press ② to select [⑤ Email x Item] → press ● press ● [Select] to select [MainFolder] → press ② to select the E-mail message → press ● [Select].

C-mail Subscribers in the Kanto and Chubu areas do not need to subscribe to use this service. For subscribers

located outside of these areas, a separate subscription is required:

• Sending a C-mail Message

From the stand-by screen: press and hold for more than one second press [.3] [Create New] to enter your message press [OK] press to select [Input Ph No.] press [Select] to enter the recipient's phone number press [OK] press [Send].

• Reading a Received C-mail Message

When you receive C-mail messages, [ Cmail x Item ] will be displayed on the stand-by screen. "x" represents the number of messages.

From the stand-by screen: press ① to select [⑤ Cmail x Item] press ① press ② to select the C-mail message press ② [Select].

## **Using EZweb**

EZweb is an information service that allows you to enjoy easy Internet access from your au mobile phone. You can enjoy this service wherever the signal reaches. To use the EZweb service, separate subscription is required. (Additional charge is needed.) If you did not subscribe to the EZweb service when you purchased the A5509T, please contact the au shop or contact the customer service by phone. If you subscribed to the EZweb service when you purchased your phone, you will be able to use the EZweb service immediately. Make sure that you configure the default settings before using the E-mail and EZweb services for the first time. (See "Configuring E-mail and EZweb Default Settings.")

From the stand-by screen: press press [3] [Top Menu] select the website.

## **Using the Camera (Movie Clips/Photos)**

Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold 
for more than one second press 
From the stand-by screen: press and hold for more than one second press From the stand-by screen: press and hold for more than one second press From the stand-by screen: press and hold for more than one second press From the stand-by screen: pr

To stop recording: press (•) [Stop] during recording.

To switch from Movie mode to Photo mode: press [ ] [ ] .

If the A5509T is folded

From the stand-by screen: press • press • press • to select [Movie] press • [OK] press • [Rec] to start recording press • press • to select [Save] press • [OK] to save the movie.

To stop recording: press - [Stp] during recording.

Taking a Photo

From the stand-by screen: press press Isomorphisms press press

To switch from Photo mode to Movie mode: press [a] [ at = 1.

If the A5509T is folded

## **Making an International Call**

Ex: To call 212-123- $\triangle\triangle\triangle$  in the USA



## **English Announcement Function**

This function allows you to play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press • press 5 press 7 press 6 press • [Call].

## **Other Handy Features**

Manner Mode

From the stand-by screen: press • press • to select [Normal] press • [Select].

To cancel Manner mode: press and hold of for more than one second from the stand-by screen.

Setting the Voice Record Function

From the stand-by screen: press and hold [selfort] for more than one second.

To cancel the Voice Record function: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

### For inquiries, please contact

au Customer Service Center (General Information)

- ●If you are calling from a landline phone: 

  0077-7-113 (toll free)
- ●If you are calling from an au mobile phone: 113 (toll free)



A5509Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

※その他の機能の説明については、付属の取扱説明書「A5509Tでできる こと」をご参照ください。

## オンリーメール機能

A5509Tを閉じたまま、特定の相手に簡単にムービーやフォトを添付したメールを送ることができます。

## からくり時計

毎時OO分に、サブディスプレイに動画でお知らせすることができます。

## EZ「着うた®」

アーティストの歌声をそのまま着信音に設定することができます。

## ムービー設定

自分で撮影したムービーを着信音や着信画像に設定することができます。

## ムービー編集

テロップ編集(10文字×2行の文字入力)とアフレコ編集(撮影した後に音声のみを再録音)することができます。

## EZアプリ(BREW®)

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

## フォトミキサー

メロディ付きアニメーションのテンプレートに、撮影したフォトやテキストを組み合わせて、オリジナルのアニメーション作品を作成することができます。作成した作品は、Eメールに添付して送信することができます。

## ボイスレコーダ

待受中に音声などを録音することができます。

7~8人程度が使う会議室での録音や少人数での対談の録音などに利用することができます。



症状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか?	電池パックを充電してください。	10
电泳か入りない	● 🔤 を1秒以上長く押していますか?	┌┉を1秒以上長く押してください。	11
	●電源が入っていますか?	┌┉を1秒以上長く押してください。	11
	●画面に「圖M」(圏外アイコン)が表示されていませんか?	「圆」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	11
電話がかけられない	<ul><li>●内蔵アンテナ付近を手で覆っていませんか?</li></ul>	内蔵アンテナ付近は指などで触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか?	携帯電話以外の電話にかける場合、 同じ市内でも市外局番から入力し てください。	25
電話がかかってこない	●画面に「」(圏外アイコン)が表示されていませんか?	「■M」(圏外アイコン)が表示され ない所まで移動してください。	11
	●電源が入っていますか?	┌ॗ を1秒以上長く押してください。	11
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか?	┌ॗ を1秒以上長く押してください。	11
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池パックの残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	10
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか?	を1秒以上長く押して、簡易 留守メモを解除してください。	30
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか?	通話中に ② を上に押してくださ い。受話音量が大きくなります。	35
電話をかけたとき にレシーバから 「プーッ、プーッ、	●サービスエリア外か、電波の弱いと ころにいませんか?	「國M」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	11
プーッ、ブーッ、 プーッ…」と音が してつながらない	●無線回線が非常に混雑しているか、 相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直しください。	25
着信ランプは点滅する が着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていません か?	○ (サイドキー2)を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。	29
17.1月日日17.19つゆい	●待受画面に「	着信音の大きさを変えてください。	34
充電できない	●東芝ACアダプタ02をコンセントに 差し込んでいますか?	しっかりと差し込んでください。	10

### お知らせ

・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。

## アフターサービスについて

アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。



アルファベット	暗証番号24
Cメール·····49	アンテナ11
作成し送信する59	インターネット69
読む ······60	サイト70,71
English Simple Manual ······98	絵文字を入力する43
EZweb69	1.
サイトにアクセスする70	か
初期設定18	ガイド行16
トップメニュー70,71	各部の名称9
EZナビウォーク76	画像(フォト/ムービー)
Myスポット77,78	Eメールに添付する68
おでかけメニュー77	フォトメール便68
現在地マップ76	かなを入力する36
現在地メール77	同じキー内の文字37
自宅へ帰る76,79	濁音/半濁音37
Eメール ·····49	カメラ61
画像(フォト/ムービー)を	フォト64
添付する68	ムービー65
作成し送信する50	簡易留守メモ
初期設定18	再生する31
新着メール53	設定する30
添付された画像を見る55	漢字を入力する38
返信する56	キーの役割12
読む53	基本的な使いかた12
Eメールアドレス19	携帯電話でできること2
入力する40	声の大きさを変える35
変更する20	
	<u>さ</u>
あ	再生する
アイコン17	簡易留守メモ31
アドレス帳44	フォト67
着信履歴/発信履歴から	ムービー67
登録する48	サイト70,71
電話をかける46	お気に入りから見る75
登録する44	お気に入りへ登録する74
編集する47	サブディスプレイ9,17

サブメニュー16	電話番号19
充電する10	電波11
初期設定14,18	ドメイン20
スマートモード86	
Eメール/Cメールを	は
作成し送信する94	パスワード24
アドレス帳に登録する90	発信履歴27
解除する87	フォト(静止画)
カメラを使う96	Eメールに添付する68
切り替える86	撮影する64
ランチャーメニューの見かた …88	フォトメール便68
ワンタッチで電話をかける …93	見る67
ワンタッチに登録する92	フォトメール便68
制限モード80	付属品8
使用量制限を設定する82	-
使用量を確認する85	ま
設定する84	待受画面]]
パスワードを変更する80	マナーについて1
ソフトキー9,13	マナーモード29
た	ムービー(動画)
<i>IL</i>	ロス リル法分せる 00
. –	Eメールに添付する68
卓上ホルダ8,10	フォトメール便68
卓上ホルダ8,10 着うた®をダウンロードする72	フォトメール便68 見る67
卓上ホルダ8,10 着うた®をダウンロードする72 着信音	フォトメール便68 見る67 録画する65
<b>卓上ホルダ8,10</b> <b>着うた®をダウンロードする72</b> <b>着信音</b> 大きさを変える34	フォトメール便
<b>卓上ホルダ8,10</b> <b>着うた®をダウンロードする72</b> <b>着信音</b> 大きさを変える34 種類を変える32	フォトメール便68 見る67 録画する65 迷惑メール58 メール
卓上ホルダ       8,10         着うた®をダウンロードする       72         着信音       大きさを変える         種類を変える       32         着信ランプ       9	フォトメール便
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音大きさを変える34種類を変える32着信ランプ9着信履歴27	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 <b>迷惑メール 58</b> <b>メール</b> Cメール 49 Eメール 49
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音大きさを変える34種類を変える32着信ランプ9着信履歴27ディスプレイ9,17	フォトメール便
卓上ホルダ       8,10         着うた®をダウンロードする       72         着信音       大きさを変える         種類を変える       32         着信ランプ       9         着信履歴       27         ディスプレイ       9,17         でか受話音量       35	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 迷惑メール 58 メール Cメール 49 Eメール 49 文字入力 36 入力予測 39
卓上ホルダ       8,10         着うた®をダウンロードする       72         着信音       大きさを変える         種類を変える       32         着信ランプ       9         着信履歴       27         ディスプレイ       9,17         でか受話音量       35         でか文字       22	フォトメール便
卓上ホルダ       8,10         着うた®をダウンロードする       72         着信音       大きさを変える         種類を変える       32         着信ランプ       9         着信履歴       27         ディスプレイ       9,17         でか受話音量       35         でか文字       22         電源	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 <b>迷惑メール 58</b> <b>メール</b> Cメール 49 Eメール 49 <b>文字入力 36</b> 入力予測 39 文字入力モード 36
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音大きさを変える34種類を変える32着信ランプ9着信履歴27ディスプレイ9,17でか受話音量35でか文字22電源電源を入れる	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 迷惑メール 58 メール 29 Eメール 49 Eメール 49 文字入力 36 入力予測 39 文字入力モード 36
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音大きさを変える34種類を変える32着信ランプ9着信履歴27ディスプレイ9,17でか受話音量35でか文字22電源電源を入れる11電源を切る11	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 迷惑メール 58 メール 29 Eメール 49 Eメール 49 文字入力 36 入力予測 39 文字入力モード 36
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音大きさを変える34種類を変える32着信ランプ9着信履歴27ディスプレイ9,17でか受話音量35でか文字22電源電源を切る11電池残量11	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 迷惑メール 58 メール 29 Eメール 49 Eメール 49 文字入力 36 入力予測 39 文字入力モード 36
卓上ホルダ       8,10         着うた®をダウンロードする       72         着信音       大きさを変える         4種類を変える       32         着信ランプ       9         着信履歴       27         ディスプレイ       9,17         でか受話音量       35         でか文字       22         電源       電源を入れる       11         電池残量       11         電池パック       8,9,10	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 迷惑メール 58 メール 29 Eメール 49 Eメール 49 文字入力 36 入力予測 39 文字入力モード 36
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音大きさを変える34種類を変える9着信履歴27ディスプレイ9,17でか受話音量35でか文字22電源電源を入れる11電源を切る11電池残量11電池パック8,9,10電話(通話)	フォトメール便 68 見る 67 録画する 65 迷惑メール 58 メール 29 Eメール 49 Eメール 49 文字入力 36 入力予測 39 文字入力モード 36 ランチャーメニュー 15 利用料金を確認する 75
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音大きさを変える34種類を変える32着信ランプ9着信履歴27ディスプレイ9,17でか受話音量35でか文字22電源電源を入れる11電池残量11電池パック8,9,10電話(通話)26	フォトメール便 68 見る 67 録画する 58 迷惑メール 58 メール 49 Eメール 49 Eメール 36 入力予測 36 入力予測 36 ランチャーメニュー 15 利用料金を確認する 75 わ
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音34種類を変える32着信夏歴27ディスプレイ9,17でか文字35でか文字22電源を切る11電池残量11電池パック8,9,10電話(通話)26かけ直す27	フォトメール便 68 見る 67 録画する 58 迷惑メール 58 メール 49 Eメール 49 Eメール 36 入力予測 39 文字入力 36 入力予測 36 カナシチャーメニュー 15 利用料金を確認する 75 わ ワープファンクションキー …9,13 ワン切り対策 28
卓上ホルダ8,10着うた®をダウンロードする72着信音34種類を変える32着信夏歴27ディスプレイ9,17でか文字35でか文字22電源を切る11電池残量11電池パック8,9,10電話(通話)26かけ直す27	フォトメール便 68 見る 67 録画する 58 迷惑メール 58 メール 49 Eメール 49 Eメール 36 入力予測 36 入力予測 36 ランチャーメニュー 15 利用料金を確認する 75 わ

## お問合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

一般電話からは

**G** 0077-7-111

(诵話料無料

au電話からは

局番なしの 157番

(涌話料無料

Pressing "zero" will connect you to an operator, after calling "157" on your au cellphone.





発売元:KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)

製造元: 株式会社 東芝